


Схема сборки изделия
Прихожая Микс-Арт (ЦС)
2150*1000*390

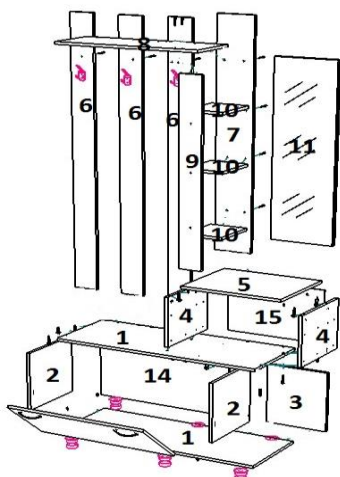

комплектация				
1	С	Крышка/низ	1000*385	2 шт.
2	С	Боковина	368*360	2 шт.
3	С	Щит	368*300	1 шт.
4	С	Боковина	302*360	2 шт.
5	С	Крышка	480*385	1 шт.
6	С	Планка	1690*120	3 шт.
7	С	Планка	1372*180	1 шт.
8	С	Полка	700*260	1 шт.
9	С	Планка	1156*120	1 шт.
10	Энтгр.	Полка	234*180	3 шт.
11	С	Щит	1050*300	1 шт.
12	С	Ящик	100*334	4 шт.
13	С	Ящик	100*422	2 шт.
14		ЛДВП	390*695	1 шт.
15		ЛДВП	324*475	1 шт.
16		ЛДВП	345*404	2 шт.
17	Энтгр.	Фасад	362*696	1 шт.
18	Энтгр.	Фасад	146*476	2 шт.
19		Зеркало	1050*300	1 шт.
Фурнитура				
		Еврошуруп		32
		Направляющая 350		2
		Навес прямой		4
		Опора 60 мм		6
		Крючок		3
		Шуруп 3,5*20		6
		Петля внутренняя		2
		Шуруп 3,5*16		52
		Кронштейн барный		1
		Шуруп 3*20		4
		Ручки 96 мм (Гамлет бантик)		4
		винт 4*25мм		8
		Шкант		3
		Шайба		8
		Гвозди		40
		Евроключ		1
		Эксцентрик		16

К детали 1 (низ) шурупами 3,5*16 привернуть опоры.
К детали 4 привернуть шурупами 3,5*16 направляющи колесом вперед.




Еврошурупами скрепить детали 1(низ),2 и 3.
К детали 1(крышка) еврошурупами прикрутить детали 4, ввернуть в готовые отверстия крышки 1 эксцентрики и установить на детали 2 и 3 стянув замками. Ввернуть эксцентрики в деталь 5 скрепив замками с деталями 4. К детали 1 и 5 еврошурупами прикрепить детали 6,7,9, как показано на рисунке. Шкантами скрепить детали 9 и 10. Еврошурупами скрепить детали 8 и 10 с деталями 6,7 и 9. Шурупами 3,5*20 привернуть крючки к планке 6.


Внимание!!! Во избежание перекоса фасадов, после сборки корпуса необходимо

измерить диагонали, они должны быть одинаковыми, только после этого можно прибить (задние стенки) ЛДВП.

Гвоздями прибить ЛДВП 14 и 15 как показано на рисунке.

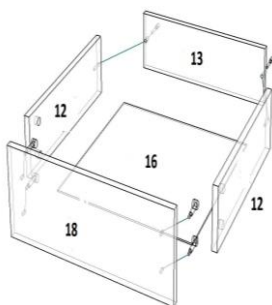

Еврошурупами скрепить детали 12 и 13. В пропил вставить ЛДВП. В готовые отверстия в фасаде 18 ввернуть эксцентрики и скрепить замками с деталью 12. К нижней части ящика шурупами 3,5*16 привернуть направляющи колесом назад. Вкатить ящики в тумбу.

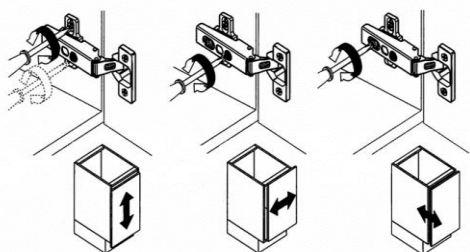

Шурупами 3,5*16 привернуть петли к фасаду 17 и детали 1 (низ).

Отрегулировать петли.


Привернуть барный кронштейн шурупами 3*20 к боковине 2 и шурупами 3,5*16 к фасаду 17.



Шурупами 3,5*16 привернуть навесы к детали 11 и закрепить зеркало на стену.

В готовые отверстия установить ручки.

Рекомендация.

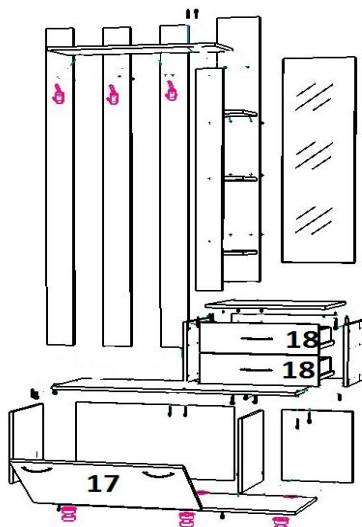Для устойчивости конструкции: шурупами 3,5*16 приверните прямые навесы к детали 6 и зафиксируйте прихожую к стене.



 <p>МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ</p>	Дата выпуска – 2020 год . Срок службы – 5 лет Гарантийный срок эксплуатации – 24 мес. Произведено в России.	
Изготовитель ООО «МКТ» ИНН 5835130030	Мебель для жилых и общих комнат Прихожая Микс	
Юр.адрес: 440015, г.Пенза, ул.Литвинова, д.56, корп.2. Фактич.адрес: 440015, г.Пенза, ул.Литвинова, д.56, корп.2.	Декларация о соответствии: ЕАЭС N RU Д- RU.МН33.В.00309/19 от 13.12.2019	



Вырезать и приклеить