

МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Схема сборки изделия





«Спальня **РОНДА**»

Кровать 1,4/1,6

800*1435/1635*2032



<i>№</i>	<i>Наименование</i>	<i>Размер 1400</i>	<i>Размер 1600</i>	<i>Кол-во</i>
1	Щит	800*1435	800*1635	1
2	Щит	350*1435	350*1635	1
3	Боковина	2000*200	2000*200	2
4	Ребро жёсткости	2000*285	2000*285	1
5	Планка	2000*70	2000*70	2
6	Щиты ламели	300*1400	300*1600	5

<i>Наименование</i>		<i>Кол-во</i>
Винт с бочонком		12
Евроключ		1
Заглушка Венге		6
подпятник		9
Гвоздь		18
Шуруп 3,5*30		44

Общие положения

Сборку изделий должен производить квалифицированный сборщик.

1. Прежде чем начать сборку изделия, внимательно изучите настоящую инструкцию.
2. Сборку изделия необходимо проводить согласно схемам, представленным на рисунках, комплектации фурнитуры.



3. Изделие следует собирать на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Перед началом сборки ознакомьтесь с назначением каждой детали по рисункам.

4. При использовании шурупов обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.

Перед началом сборки кровати, необходимо прикрутить деталь 5 к детали 3.

Для этого необходимо расположить деталь 3 на ровной поверхности, отверстиями для крепления щитков вверх. Отмерить от верхнего (или нижнего) края детали 3 рулеткой, либо угольником, 65 мм. и сделать карандашом отметки слева и справа. Приложить деталь 5 к детали 3 по обозначенным карандашом отметкам, так чтобы детали располагались ровно относительно друг друга, слева и справа.

Прикрутить деталь 5 к детали 3 шурупами 3,5*30 (в количестве 12 шт.), в готовые отверстия на детали 5.

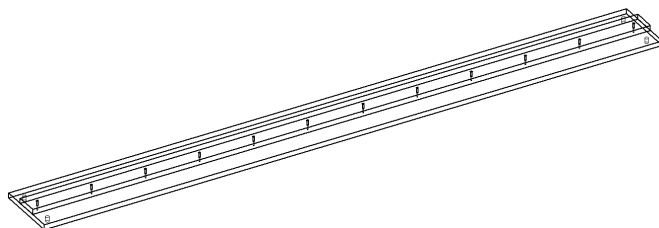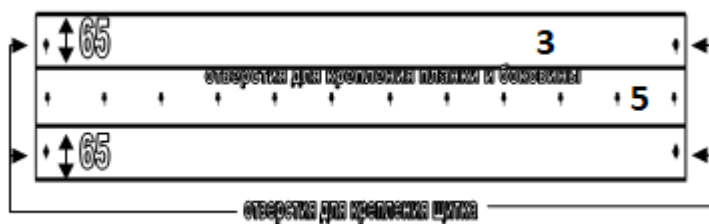

Прибить гвоздями подпятники к деталям 1, 2 и 4. Используя винт с бочонком скрепить детали 1, 2, 3 и 4 как показано на рисунке.

Равномерно разложить щиты 6 на собранном каркасе и обязательно закрепить шурупами 3,5*30.