




Мебельная компания

Схема сборки изделия

Спальня «Бланка»

Шкаф 2х створчатый с ящиками (корпус)

2200*850*450

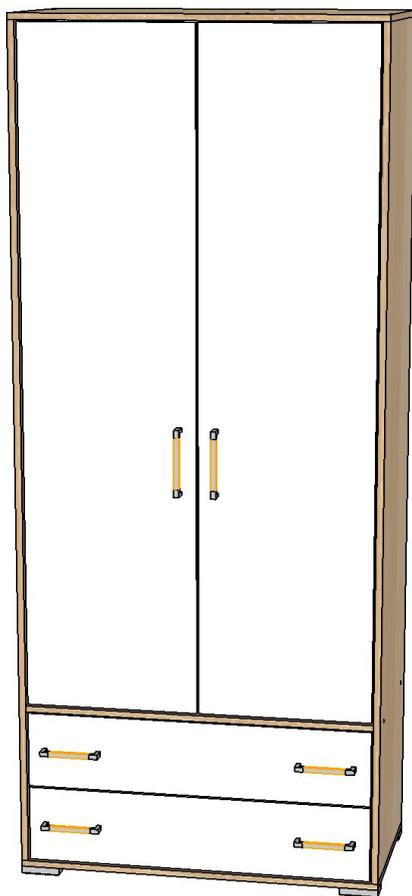

Общие положения

1. Прежде чем начать сборку изделия, внимательно изучите настоящую инструкцию.
2. Сборку изделия необходимо проводить согласно схемам, предоставленным на рисунках упаковочной ведомости, комплектации фурнитуры.
3. Изделия следует собирать на ровном полу, покрытому тканью или бумагой, для работы необходимо иметь молоток, деревянный брусок, обёрнутый тканью, отвёртки (плоскую и крестовидную) угольник на 90 градусов, рулетку.
4. Перед началом сборки ознакомьтесь с назначением каждой детали по рисункам.

Все изделия набора выполнены из щитовых деталей: стенок горизонтальных, стенок вертикальных, дверей и полок


Изделия собирают по одной схеме: сборка каркаса из горизонтальных (крышек, вязок) и стенок вертикальных с креплением стенок задних (ЛДВП); навеска дверей и крепление ручек; установка кронштейнов, полкодержателей, скалкодержателей и размещение на них соответственно полки и скалок; сборка и установка ящиков

Необходимый инструмент для сборки



№	Наименование	Размер	Размер	К-во
1	Боковина левая	2148	450	1 шт.
2	Боковина правая	2148	450	1 шт.
3	Боковина средняя	1728	430	1 шт.
4	Крышка	850	450	1 шт.
5	Низ	850	450	1 шт.
6	Вязка	818	450	1 шт.
7	Вязка	502	430	1 шт.
8	Планка	502	250	1 шт.
9	Полка	297	420	4 шт.

10	Боковина ящика левая	384	126	2 шт.
11	Боковина ящика правая	384	126	2 шт.
12	Задняя панель ящика	351	126	2 шт.
15	Фасад ящика	196	810	2 шт.
16	Дно ящика (ЛДВП)	791	403	2 шт.
17	Задняя стенка (ЛДВП)	2145	422	2 шт.

Еврошуруп  28 шт.	Полко-держатель  16 шт.	Петля внутренняя  6 шт.	Гвоздь  80 шт.	Эксцентрик + замок  8 шт.	
Стяжка межсекц.  2 шт.	Брус  1 шт.	Ключ  1 шт.	Направляющая 400мм  2 шт.	Ручка С31/160 Сонома  2 шт.	Ручка С31/128 Сонома  4 шт.
Опора 20мм  4 шт.	Шуруп 3.5*16  64 шт.	Скалко держатель мет.  2 шт.	Скалка мет. 494мм  1 шт.	Заглушка Сонома  6 шт.	


Прикрутить опоры шурупами 3,5*16 к детали 5.

Шурупами 3,5*16 прикрутить направляющие к деталям 1 и 2.

С помощью еврошурупов скрутить корпус изделия.



Прибить гвоздями задние стенки ЛДВП, предварительно измерив диагонали. Для соединения 2х полотен ЛДВП используйте брус соединительный.

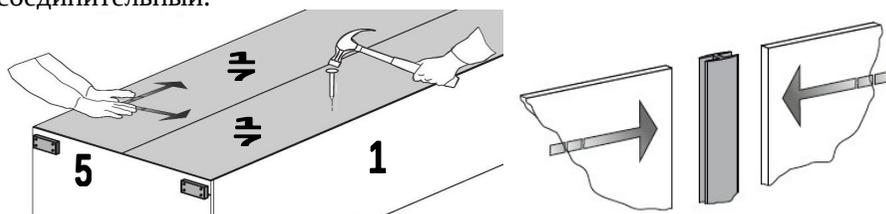

Вставить в отверстия на деталях 2 и 3 полкодержатели и установить на них полки 9.


К деталям 1 и 3 прикрутить скалкодержатели шурупами 3,5*16 и уставить скалку.

Скрутить детали ящика еврошурупамии. Закрепить фасады ящика к корпусу ящика с помощью эксцентриковой стяжки (в отверстия на фасадах крутить винты эксцентрика, в отверстия на боковинах ящика вставить замок эксцентрика, соединить фасад с корпусом ящика и затянуть замки).

Прибить гвоздями дно ящика ЛДВП. Прикрутить направляющие к боковинам ящика шурупами 3,5*16. Установить ящики в корпус изделия. Установить ручки на фасады.

На видимые еврошурупы установить заглушки.

Фасады 13 и 14 упаковывается отдельной упаковкой.



Изготовитель
ООО «МКТ»
ИНН 5835130030

Дата выпуска – 2021 год.
Срок службы – 5 лет
Гарантийный срок
эксплуатации – 24 мес.
Произведено в России.



Мебель для жилых и общих комнат
Спальня «Бланка» Шкаф

Юр.адрес: 440015, г.Пенза,
ул.Литвинова, д.56, корп. 2,
Фактич.адрес: 440015,
г.Пенза, ул.Литвинова, д.56, корп.2

Декларация о соответствии:
ЕАЭС
№ RU Д-RU.МНЗЗ.В.00309/19
от 13.12.2019г.



Вырезать и приклеить